

# ***DIGIMIC*** DLine32 Slim UTM

Untertisch-Lösung für Audio-Line-In Interface


Artikel-Nr.: 05.0067 / 05.0068




**Einleitung und Anschlüsse**

Die DLine32 Slim UTM ist ein hochwertiges Audio-Input-Gerät, welches Ihnen ermöglicht, eine externe Tonquelle in das DIGIMIC-System einzuspeisen. Die Tonquelle wird mittels Software gesteuert. Das Besondere an der DLine32 Slim UTM: die Montage auf kleinstem Raum. Die DLine32 Slim UTM kann beispielsweise unter dem Tisch oder einem Rednerpult montiert werden – sichtbar ist nur was wirklich gebraucht wird: das Mikrofon.

Die DLine32 Slim UTM ist sowohl in einer Version für Mikrofonpegel-Signale (Art.-Nr. 05.0068) erhältlich als auch in einer Version für Line-Pegel (Art.-Nr. 05.0067)

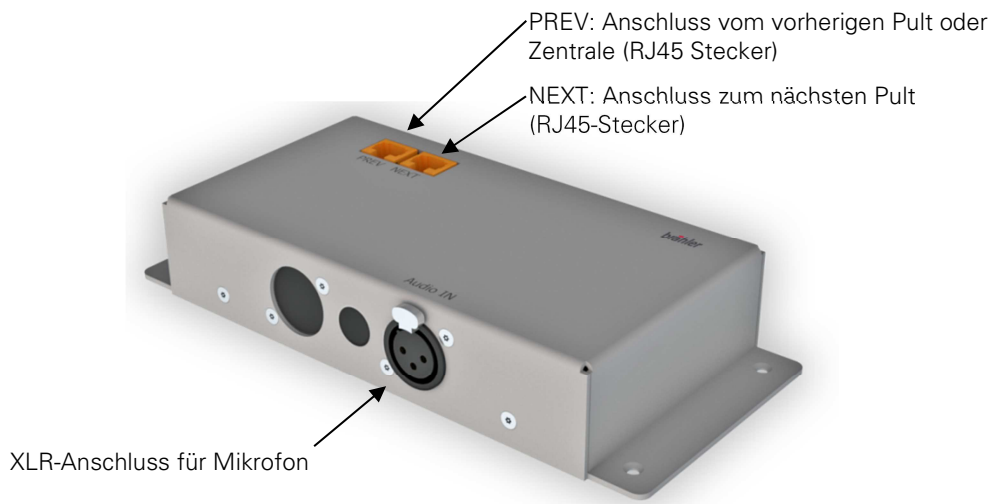


Beispiel-Systembild

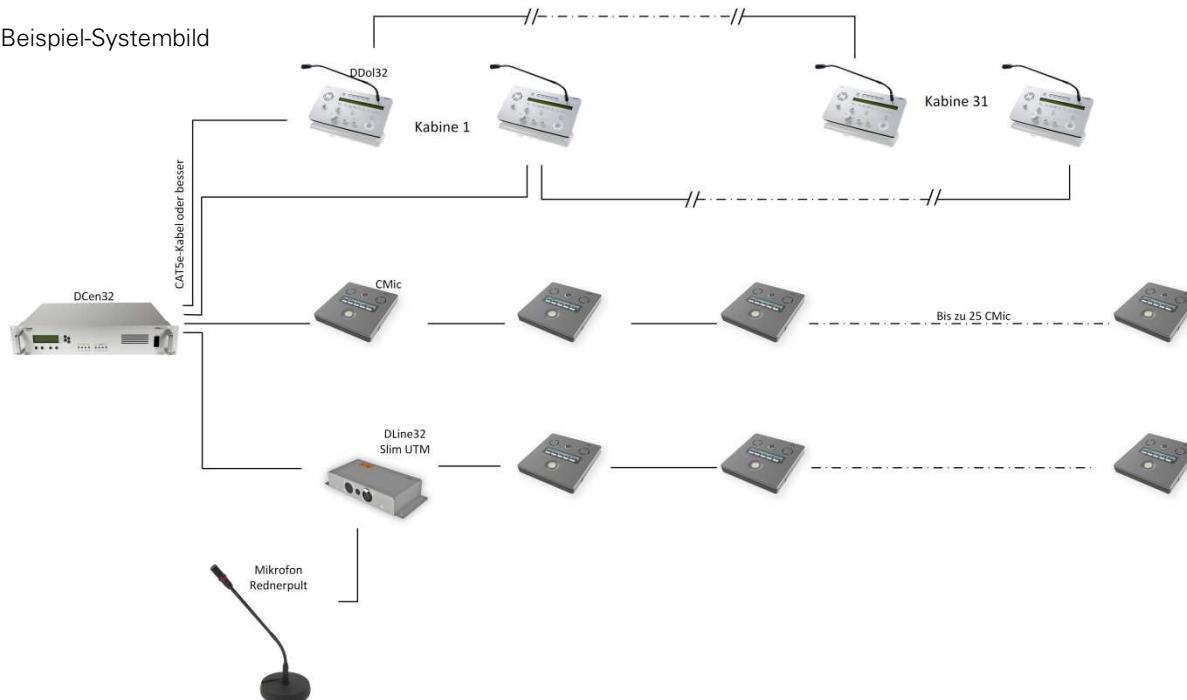

Die DLine32 Slim UTM darf nicht in einer Kette mit der Dolmetschereinheit DDol verbunden werden.


**Aufbau**

Die DLine32 Slim UTM ist für die Montage auf engstem Raum vorgesehen – beispielsweise unter dem Tisch oder auf der Unterseite eines Rednerpultes. Den benötigten Platz entnehmen Sie bitte den nachfolgenden Zeichnungen. (Beachten Sie, dass sie neben der DLine32 Slim UTM auch Platz für Stecker und Kabel benötigen.)

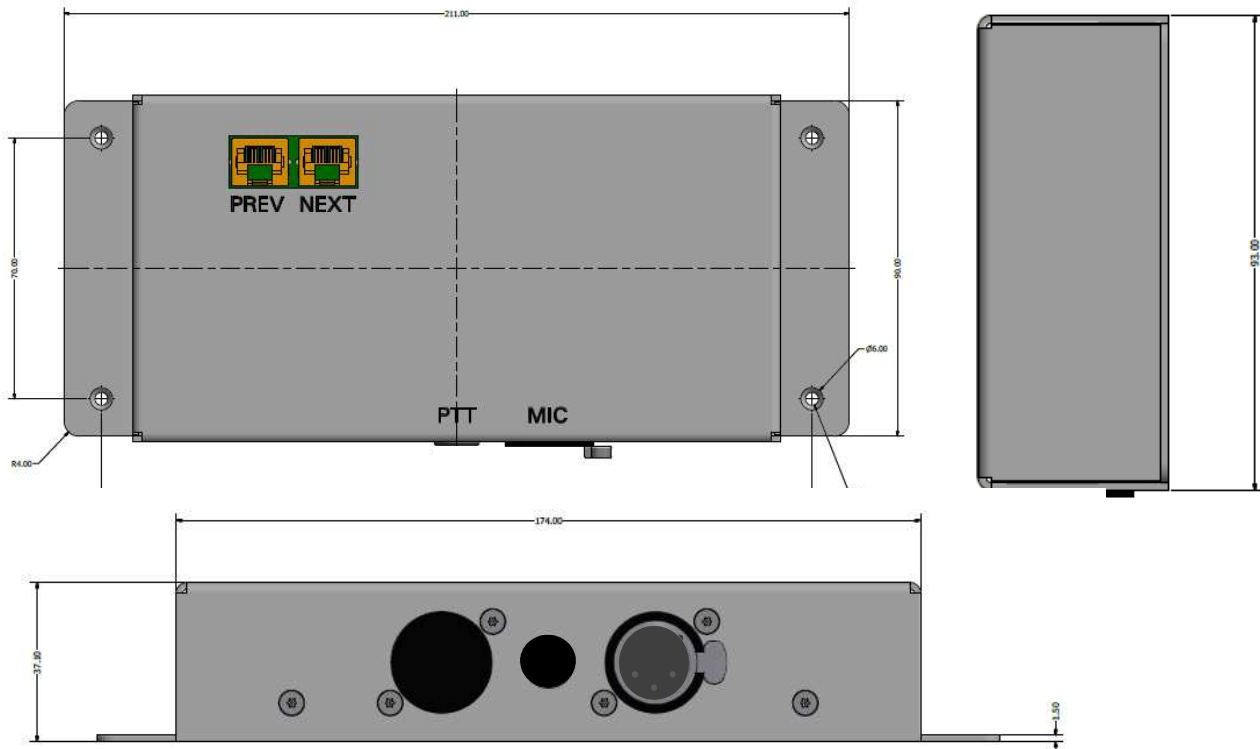

Befestigen Sie die DLine32 Slim UTM an ihrem Bestimmungsort (Bohrlöcher vorgegeben, siehe Bilder oben). Bringen Sie an dem Bestimmungsort Ihres Mikrofons ggf. Bohrungen an (z.B. bei Mikrofonen im Rednerpult). Befestigen Sie falls nötig die entsprechenden Mikrophonbuchse in den Bohrlochern (die Bohrgrößen entnehmen Sie bitte dem entsprechenden Modul).

Verbinden Sie die DLine32 Slim UTM mit ihrer Zentraleinheit DCen oder einer vorangegangenen Einheit (PREV, RJ45-Stecker) und den nachfolgenden Einheiten (NEXT, RJ45-Stecker).

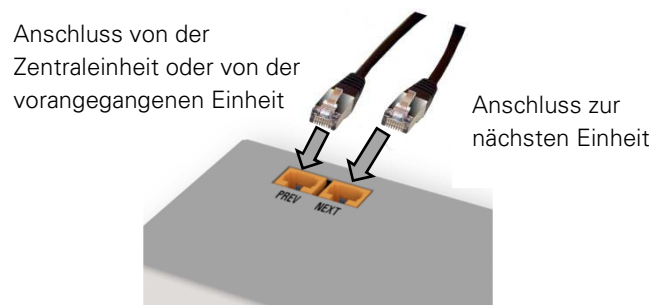

Schließen Sie das gewünschte Audio-Input-Gerät (z.B. Funk-Mikrofon, Mikrofon im Rednerpult, etc.) über den XLR-Stecker an. Die Geräte sind über die DIGIMIC DLine32 Slim UTM sofort im System einsatzbereit und per Steuersoftware MicControl oder brählerOS steuerbar.

Bei der Version für Line-Pegel ist die Eingangsempfindlichkeit voreingestellt auf ca. 700mV. Sie kann intern im Gerät zwischen 100mV und 1,2V angepasst werden. Diese Anpassung sollte nur durch versiertes Fachpersonal vorgenommen werden.

## Stecker-Belegung

Die DLine32 Slim UTM hat standardmäßig folgende Stecker-Belegung:



### XLR 3-pol.

- 1 Schirm
- 2 Signal (+)
- 3 Signal (-)

## Warnhinweise



Die Anschlüsse der DIGIMIC DLine32 Slim UTM sind ausschließlich für Geräte aus der DIGIMIC-Familie geeignet. Schließen Sie keine anderen Geräte an!



Bei Störungen wenden Sie sich an einen Techniker, versuchen Sie nicht die DLine32 Slim UTM selbstständig zu reparieren, aufzuschrauben oder ähnliches.

Weitere Informationen über unsere Produkte finden Sie im Internet unter:

[www.braehler-systems.com](http://www.braehler-systems.com)

© 2019  
Copyright by BRÄHLER Systems GmbH, Königswinter

Alle Rechte vorbehalten, insbesondere (auch auszugsweise) die der Übersetzung, des Nachdrucks, der Wiedergabe durch Kopieren oder ähnliche Verfahren.

BRÄHLER Systems behält sich das Recht für technische Änderungen ohne Ankündigung vor.

Brähler Systems GmbH  
Auf der Alten Burg 6  
53639 Königswinter, Germany

T +49 2244 930-0  
F +49 2244 930-450

[sales@braehler-systems.com](mailto:sales@braehler-systems.com)